


# SOLAR EPDMplus 2in2


UNIVERSAL ENDKAPPE

UNIVERSAL ENDCAP


FOURREAU UNIVERSEL

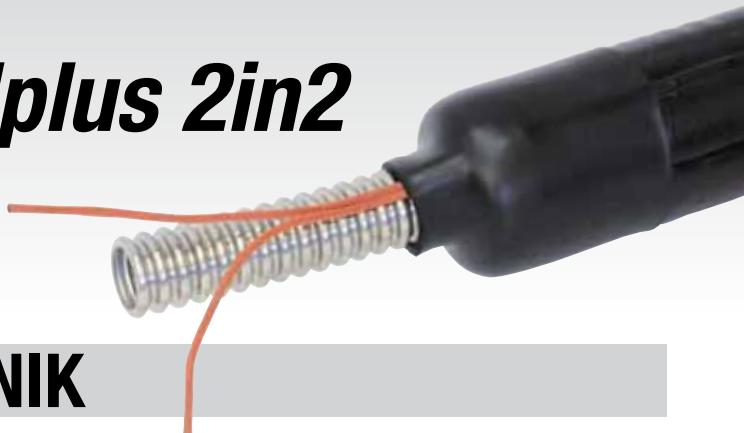

## MONTAGE-TECHNIK

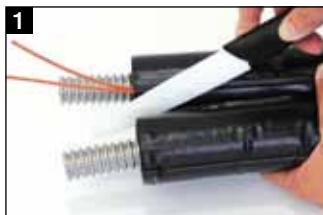

**KAIFLEX SOLAR  
EPDMplus 2in2  
am Steg trennen.**

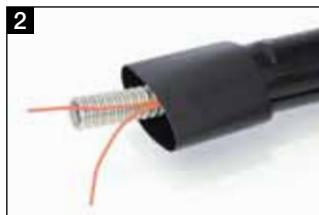

**Endkappe auf das  
Rohrende stecken.  
2/3 die Dämmung und  
1/3 das Rohr abdecken.**

Separate KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2in2 as shown.

Séparer les extrémités KAIFLEX SOLAR EPDMplus 2en2.



**Heißluftgebläse an  
die Endkappe halten,  
Temperatur bis max.  
120 °C wählen.**



**Zuerst die Endkappe  
durch die Heißluft  
an der Dämmung  
befestigen –  
danach am Rohr.**

Heat the end of the cap, temperature max. 120 °C.

Chauder avec un souffleur d'air chaud,  
choisir une température max. de 120 °C.

Press the endcap by hot air onto the insulation  
and in the second step on the pipe.

Tout d'abord chauffer le fourreau sur l'isolant puis sur le tuyau.